



EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND 4 IN ÖBB 1670 (Roco)

Die Lok kann mit geringem Aufwand für einen Sounddecoder umgebaut werden.

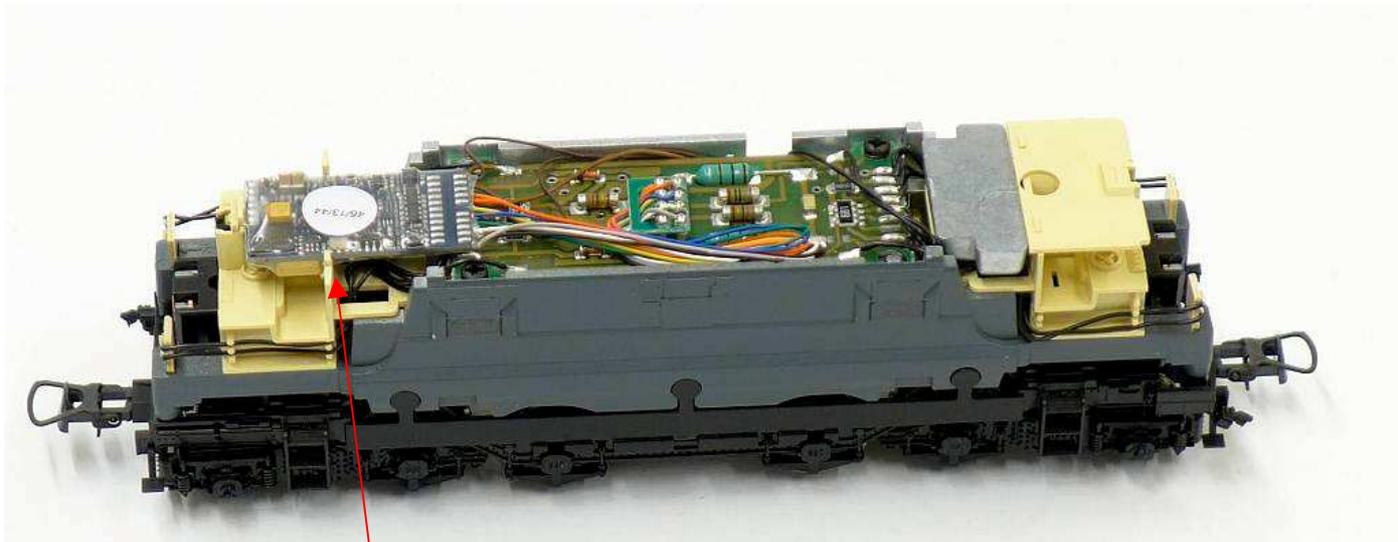

Kunststoffwand ausschneiden

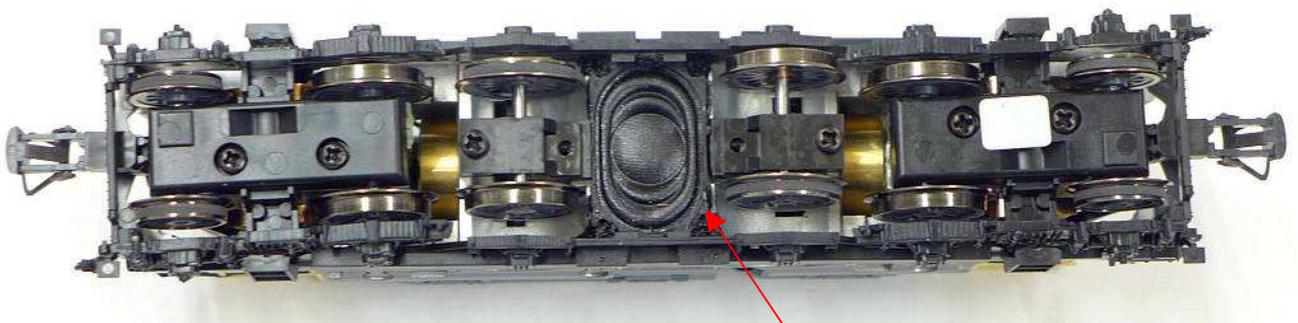

Lautsprecher ESU 50330 mit Kleber fixieren, Löcher und Spalten mit Dichtmasse schließen

Viel Spaß mit dem Sound!

Ihre SoundManufaktur

Bitte beachten Sie, dass diese Hinweise keine Schritt-für-Schritt Anleitungen darstellen.
Die Sachkenntnis zur Digitalisierung von Modell-Lokomotiven wird vorausgesetzt.
Jede Haftung für Schäden an Lok oder Decoder im Zusammenhang mit unseren Umbauhinweisen ist ausgeschlossen.