



## EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND 4 IN ÖBB 4020 (JC)

Die Lok kann mit geringem Aufwand für einen Sounddecoder umgebaut werden.

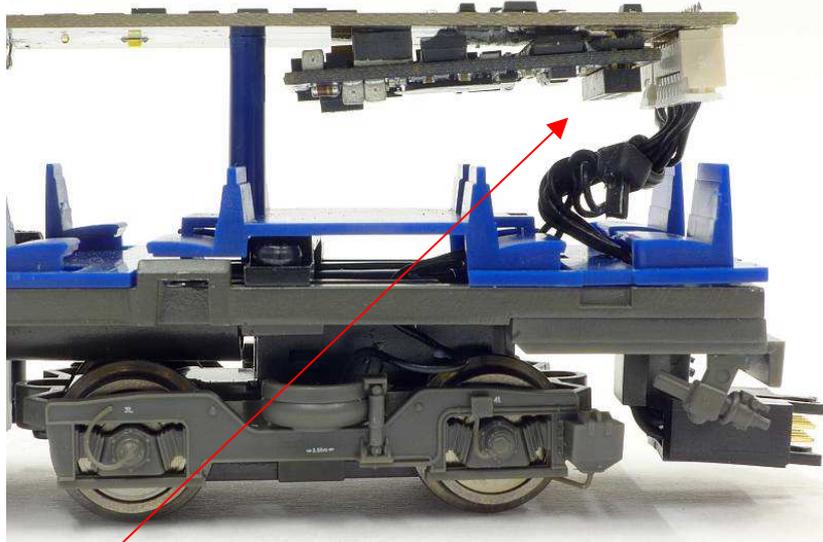

Decoder bis zum Anschlag auf die Schnittstelle stecken

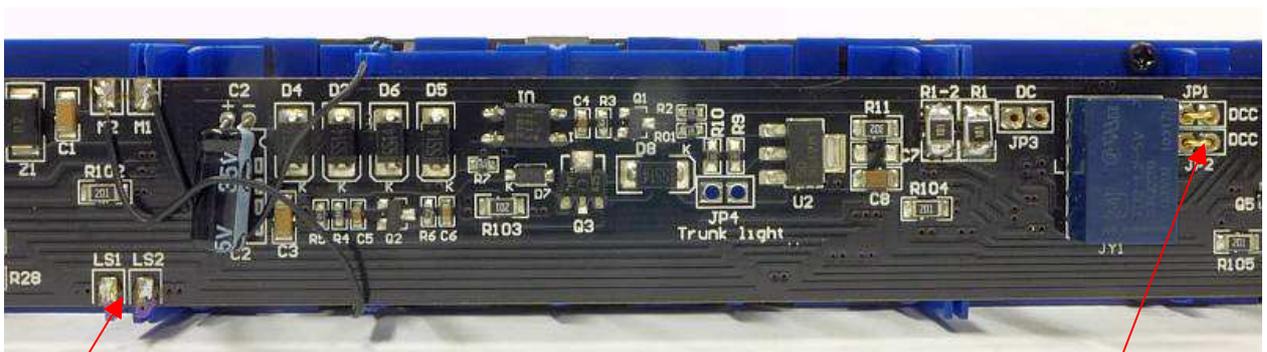

Lautsprecher Kabel auf der Platine (LS1 und LS2) anlöten.

Jumper auf DCC setzen

Der Lautsprecher sollte mit Sekundenkleber gesichert werden da es sonst zu Vibrationen kommt und der Sound verzerrt klingt.

Viel Spaß mit dem Sound!  
Ihre SoundManufaktur

Bitte beachten Sie, dass diese Hinweise keine Schritt-für-Schritt Anleitungen darstellen.  
Die Sachkenntnis zur Digitalisierung von Modell-Lokomotiven wird vorausgesetzt.  
Jede Haftung für Schäden an Lok oder Decoder im Zusammenhang mit unseren Umbauhinweisen ist ausgeschlossen.