sound manufaktur

www.SoundManufaktur.at

EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND 4 IN ÖBB 1010 (Roco)

Die Lok kann mit geringem Aufwand für einen Sounddecoder umgebaut werden.

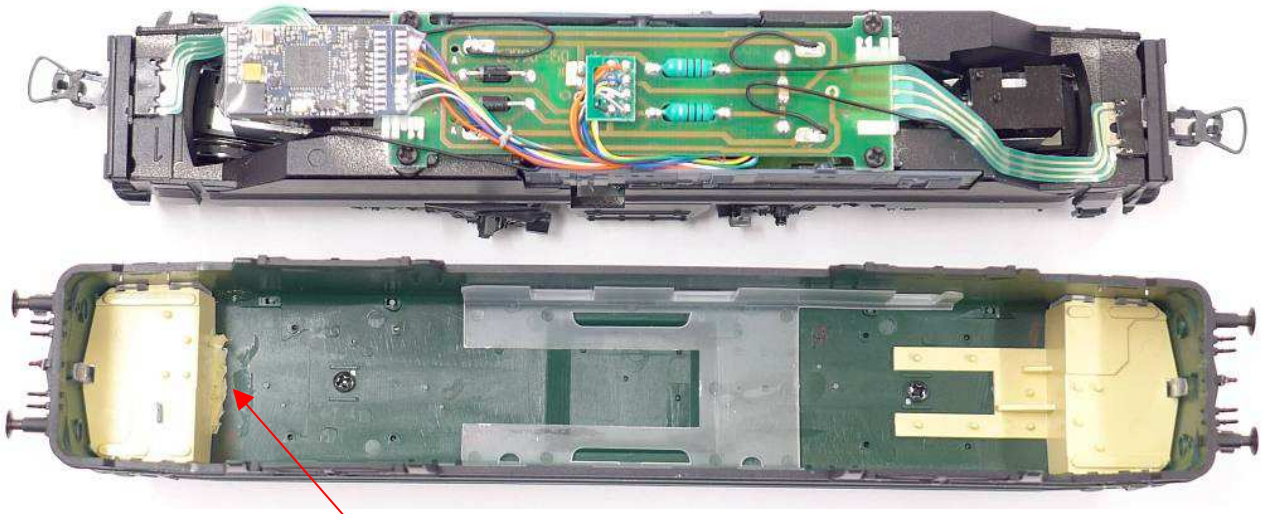

Kunststoff am Führerstand entfernen

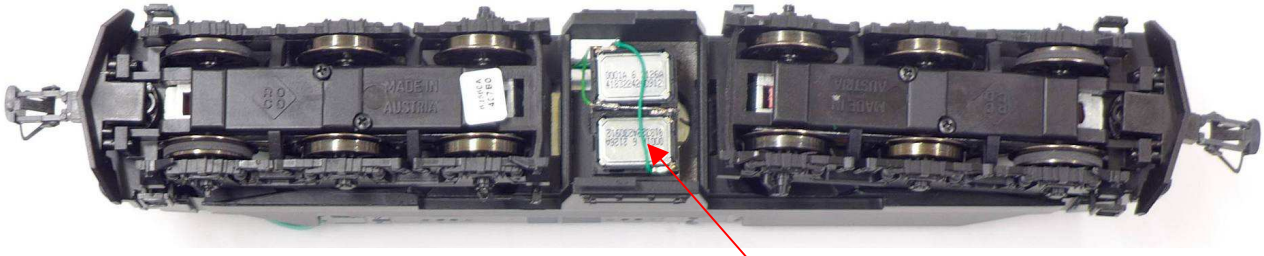

Lautsprecher z.B. RA11_2k mit Kleber fixieren.

Die Decoder Abdeckung wird nachher mit Kleber auf dem Rahmen fixiert (Rastet durch die Höhe des Lautsprechers nicht mehr ein).

Viel Spaß mit dem Sound!

Ihre
SoundManufaktur

Bitte beachten Sie, dass diese Hinweise keine Schritt-für-Schritt Anleitungen darstellen.
Die Sachkenntnis zur Digitalisierung von Modell-Lokomotiven wird vorausgesetzt.
Jede Haftung für Schäden an Lok oder Decoder im Zusammenhang mit unseren Umbauhinweisen ist ausgeschlossen.